



ข้อที่ 1. ตั้งเวลาดำเนินการ

กด (SET) เพื่อตั้งเวลา เช่นตั้งเวลาดำเนินการมาตรฐาน

กด 1 ครั้ง ตัวเลขชั่วโมงกระพริบ


(SET) ๐๙:๐๐ → ▲ ๐๙:๐๐ → (SET) ๐๙:๐๐ → ▼ ๐๙:๐๐

ตั้งเวลาเดินเครื่อง


สามารถตั้งเวลาได้ ถึง 5 ช่วงเวลาทำงาน โดยเริ่มต้นที่ ON1 และ OFF1 ไปจนถึง ON5 และ OFF5 ช่วงละ 2 นาที เป็นอย่างต่ำ **ควรเขียนผังเวลาลงกระดาษไว้ก่อนกันลืม ก่อนเริ่มตั้งค่า**

กด (SET) ค้างไว้จนขึ้นสัญลักษณ์ **on1** เมื่อกด (SET) อีกครั้ง จะขึ้นตัวเลข **๐๐:๐๐** นั่นคือเวลาเริ่มทำงานในช่วงที่ 1 ให้ กดปุ่ม ▲ ▼ และปุ่ม (SET) ตามข้อที่ 1. **๐๙:๐๐** เมื่อได้เวลาเดินเครื่องแล้ว กดปุ่ม (SET) อีกครั้งจะขึ้นสัญลักษณ์ **off 1** คือ

เวลาหยุดเครื่อง(พัก)ช่วงที่ 1 ควรตั้งให้ทำงานไม่เกิน 3 ชั่วโมง ในแต่ละช่วง ให้ทำตามขั้นตอนดังที่กล่าวไว้ จนครบ 5 ช่วงเวลา เมื่อครบแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ สักครู่ก็จะเข้าโหมดปกติแต่เวลาที่ถูกต้องไว้จะยังคงจำค่านั้นไว้ แม้ไฟดับ

3. เมื่อเครื่องหยุดนอกเหนือเวลาที่ตั้งไว้ สิ่งแรกควรตรวจว่า สัญญาณไฟ OVERLOAD ติดค้างหรือไม่ ถ้าติด ให้ปิดลูกศร  ให้ตรวจดูที่เครื่องก่อน ว่ามีสิ่งกีดขวางใบพัด เช่นไม้ เข็ม ถุงพลาสติก เหล่านี้ไม่ควร มีหรือพบในบริเวณที่ติดตั้งเครื่อง จึงจะถือว่ามีความปลอดภัย

4. กรณีเครื่องหยุด อาจเกิดจากกระแสไฟตก ณ แหล่งจ่ายไฟ เมื่อไฟฟ้าเดินเต็มเฟสแล้ว สังเกตในกล่องสี่เหลี่ยม จะขึ้น **ON** จึงกดปุ่ม **RESET** ใน

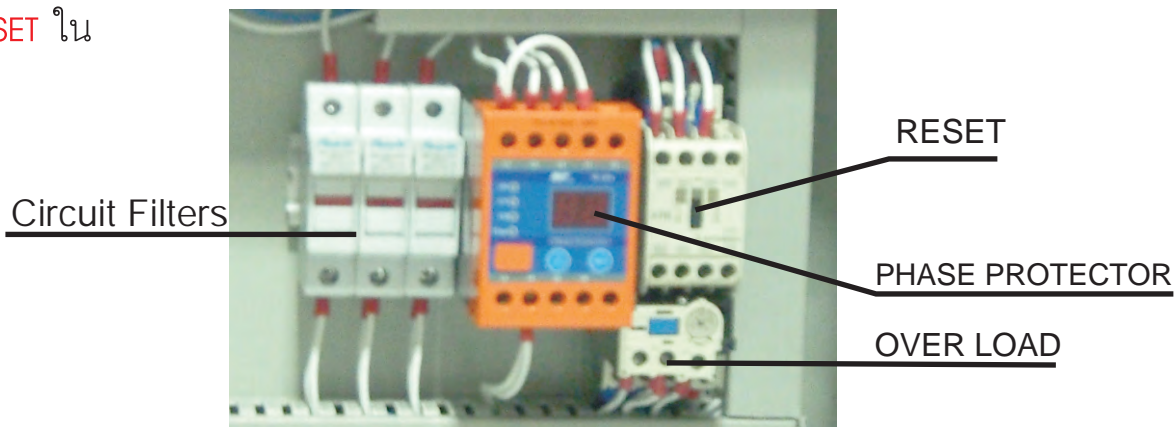

แล้วค่อยเริ่มเปิด สวิต ทำงานตามลูกศร AUTO คือทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ MAN คือทำงานตามต้องการ โดยต้องคอยเปิด-ปิดเองโดยผู้ดูแล OFF คือหยุดเครื่อง หากมีข้อผิดพลาดที่นอกเหนือจากนี้ โปรดถ่ายรูปและแจ้งอาการส่งอีเมลล์หรือ LINE ไปยังตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหา สินค้ารับประกัน 1 ปี ทุกชิ้นส่วนแต่ไม่รวมค่าแรงและค่าจัดส่ง